

Radio TYBOX Confort



Thermostat programmable radio 2 zones

Réf. : 6050253



Guide d'utilisation

informations

www.deltadore.com

Tél. 02 99 73 45 17

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG

Fax : 33 (0)2 99 73 44 87

E-mail : deltadore@deltadore.com

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services.

Nous vous remercions de nous avoir témoigné votre confiance lors du choix de ce produit auprès de votre installateur.

Le Radio Tybox Confort se compose de 2 émetteurs de type thermostat programmable hebdomadaire (Radio Tybox 310) et d'un récepteur RadioTybox 410 (2 zones) pour piloter 2 zones de convecteurs (ou 2 zones de chauffage eau chaude).

La transmission radio vous donne plus de liberté pour l'installation et l'utilisation de vos appareils.

Le protocole X2D est le langage de communication entre l'émetteur et le récepteur Radio Tybox.


Utilisé par plus d'un million de produits déjà installés, il garantit une transmission numérique sécurisée pour tous les produits utilisant le même protocole. X2D est une marque déposée par DELTA DORE. Modèles et brevets déposés.

Sommaire

Présentation	p 3
Utilisation	p 5
Mise à l'heure.....	p 5
Visualisation de la température ambiante	p 5
Confort permanent.....	p 6
Economie permanent.....	p 6
Mode Arrêt	p 6
Hors gel permanent.....	p 7
Mode automatique (AUTO).....	p 7
Dérogation à retour automatique.....	p 8
Programmation	p 9

Schéma de principe

Exemple : Commande de 2 zones de convecteurs électriques

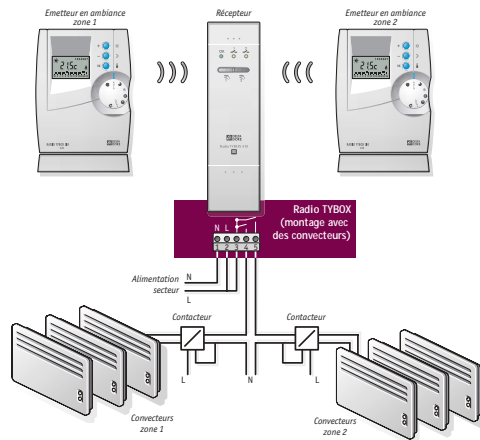


Présentation

Le sélecteur

Il permet d'accéder à l'ensemble des fonctions du produit :

- choisir un des modes permanents (Hors gel, Confort, Economie, Arrêt)
- modifier un programme
- régler les températures (Confort, Economie ou Hors gel)
- régler l'heure ou configurer le produit.

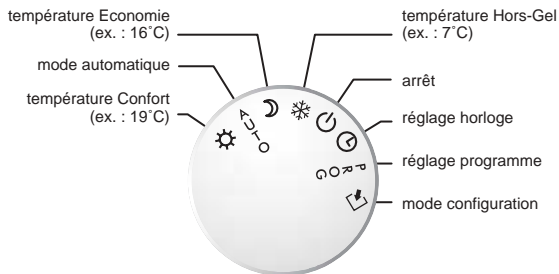

Les températures pré-définies


Pour plus de simplicité, ce thermostat utilise 3 températures pré-définies par l'utilisateur : Confort ☀, Economie 🌙 et Hors-Gel ❄


En fonction de la saison et de votre activité, vous pouvez choisir leur utilisation de manière permanente ou alternée.

Fonctionnement normal

En utilisation normale, le thermostat régule la température en fonction de vos choix. Il mesure la température ambiante et choisit de déclencher la mise en marche ou l'arrêt du chauffage.

Le témoin de chauffage 🔥 indique que le thermostat autorise l'enclenchement de la chaudière ou des convecteurs.

Sur le récepteur, le témoin  s'allume au même moment.






En cas d'utilisation avec des convecteurs ou des radiateurs eau chaude avec robinets thermostatiques, la température de la pièce est directement déterminée par le réglage sur l'élément de chauffe (voir § "Mise en service" du guide d'installation : C2).

Utilisation

Mise à l'heure

Mettez le sélecteur sur .

Appuyez sur  ou  pour régler l'heure.




Appui bref : avance au pas de 1 minute

Appui maintenu : avance rapide

Chaque passage à 24h00 vous permet de changer de jour.
Dans le mode "réglage de l'heure", le chauffage est à l'arrêt.

Visualisation de la température ambiante

En fonctionnement normal (mode automatique, Confort, Economie et Hors-Gel), le thermostat affiche la température choisie (consigne).

Dans tous les modes sauf PROG, vous pouvez visualiser la température ambiante momentanément en appuyant sur la touche .





Il est possible d'inverser cet affichage, c'est à dire d'afficher la température ambiante en mode automatique. Pour cela, se reporter au mode configuration C1 du guide d'installation.

Confort permanent


Température à utiliser lorsque vous êtes chez vous (pré-réglée à 19°C).

Utilisation :

Mettez le sélecteur sur .

Appuyez sur  ou 

pour modifier la température.






Economie permanent


Température à utiliser lorsque vous êtes hors de votre habitation ou pendant la nuit (pré-réglée à 16°C).

Une température de confort minimum est maintenue permettant des économies d'énergie.

Utilisation :

Mettez le sélecteur sur .

Appuyez sur  ou  pour modifier la température.




Arrêt

Mise en arrêt pour stopper le chauffage durant l'été.

Utilisation :

Mettez le sélecteur sur .

Le chauffage ne se déclenchera plus, quelle que soit la température.



Utilisation

Hors gel permanent

Température minimum pour éviter les risques dus au gel (pré-réglée à 7°C), à utiliser lors d'absences prolongées.

Utilisation :

Mettez le sélecteur sur ❄️

Appuyez sur (+) ou (-) pour modifier la température.



Mode automatique (AUTO)

En mode automatique, le programme choisit heure par heure la bonne température : Confort ou Economie.

Mettez le sélecteur sur **AUTO**.

La configuration du programme s'affiche et la tranche horaire courante clignote.



Pour régler les températures Confort et Economie, mettez le sélecteur sur ☽️ ou ⚙️ et réglez la température à l'aide des touches (+) ou (-).

Dérogation à retour automatique


A partir du mode **AUTO**, vous pouvez modifier la température jusqu'à au prochain changement du programme.

Exemple :

Le thermostat suit le programme en cours. Il est 12h, le thermostat régule sur la température Economie.



Vous souhaitez avoir du confort, appuyez sur la touche ⚙️.




La période de dérogation ainsi que le symbole Confort clignotent au bout de 3 sec.

Pour annuler la dérogation, appuyez sur la touche ☽️.

Programmation

Le programme hebdomadaire est pré-enregistré et peut être personnalisé à tout moment :

Mettez le sélecteur sur **PROG**.
Le programme du lundi s'affiche
et le 1er créneau horaire clignote.



Appuyez sur (+) pour 1h de Confort.

Appuyez sur (-) pour 1h d'économie.

Recommencez pour chaque créneau horaire.

Appuyez sur (OK) pour valider et passer au jour suivant.

Pour revenir en mode automatique, mettez le sélecteur sur **AUTO**.

Exemple : modifiez la programmation du mercredi pour avoir une température confort de 13h l'après-midi à 22h le soir.

PROG : mode programmation,

2 X (OK) : sélectionnez Mercredi,


13 X (-) : le matin avant 13 h en Economie,

9 X (+) : 13h à 22h en Confort,

2 X (-) : 22h à minuit en Economie,

1 X (OK) : validez le réglage,

AUTO : revenez en mode automatique.



Programmation rapide

Vous pouvez affecter au jour suivant la même programmation que le jour en cours.

Exemple : Programme du lundi effectué.

Pour appliquer au mardi le programme du lundi, appuyez environ 2 sec. sur la touche (OK). *Le programme est recopié.*