

France :

informations
info. commerciales
N° Indigo 0 820 822 822
info. techniques
N° Indigo 0 820 200 045
fax
N° Indigo 0 820 820 191
pro.deltadore.com

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG

E-mail : deltadore@deltadore.com

España :

Información
Tlf. : 93 699 65 53
Fax.: 93 588 19 66
www.deltadore.es

DELTA DORE ELECTRÓNICA, S.A

C/ AntoniBorja, 13 - Semi-sótano, local 1 y 2

08191 Rubí (Barcelona)

E-mail : deltadore@deltadore.es

Deutschland :

Delta Dore Schlüter GmbH

Am Kleinwald 13 - 76863 HERXHEIM

Telefon 07276 - 96690 Telefax 07276 - 502120

E-mail : delta-schlueter@t-online.de

TYXIA

210-220-240

Interrupteur émetteur 1, 2 ou 4 touches

Interrupitor emisor 1, 2 o 4 teclas


Funkfernswitcher mit 1, 2 oder 4 Tasten



TYXIA 210 (réf. 6351005)

TYXIA 220 (réf. 6351006)

TYXIA 240 (réf. 6351007)

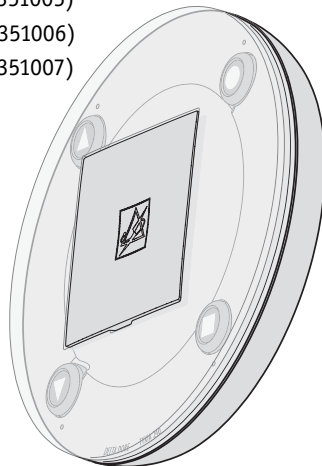



2700824 Rév.2






L'interrupteur émetteur TYXIA permet de commander un ou plusieurs automatismes. Il est livré avec différentes touches :




TYXIA 210 (6351005) :

1 touche  + 1 touche 

TYXIA 220 (6351006) :


2 touches  + 2 touches  + 2 touches 

TYXIA 240 (6351007) :

4 touches  + 4 touches  + 4 touches 

Pour associer l'émetteur à un récepteur, reportez-vous au guide d'installation fourni avec le récepteur.

Emplacement

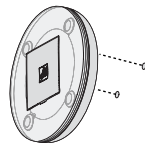


Vous pouvez fixer l'émetteur sur un mur à l'aide de vis et chevilles ou d'un adhésif double-face.

Vous pouvez aussi coller la plaque de mousse fournie sur l'arrière pour l'utiliser sans le fixer au mur.



Démonter le produit


Déclipsez l'enjoliveur avec un tournevis plat en prenant garde à ne pas rayer la palette transparente.

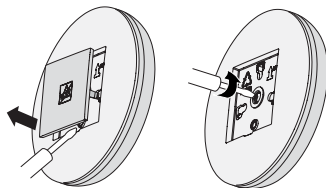

Dévissez la palette transparente et enlevez-la.

Fixer le produit au mur


Positionnez le boîtier en orientant la flèche "UP" vers le haut, puis fixez-le en serrant les vis.

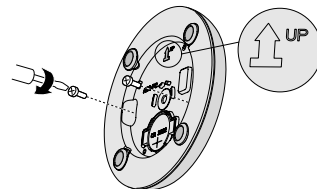

Sens de montage des touches



Les symboles "rond" et "carré" ont une petite encoche qui doit être mise en face du repère sur le boîtier.


Les symboles "triangle" doivent pointer vers ce repère.




Mettre en place les touches

Pour enlever une touche, utilisez un tournevis plat.

ATTENTION : Sur un TYXIA 220 ou 240, si vous mettez une touche montée  en haut, vous devez impérativement mettre une touche descente  en bas.

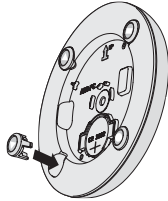


Si vous remplacez 2 touches   par d'autres touches, vous devez les effacer du produit en appuyant 3 secondes sur les nouvelles touches jusqu'à ce qu'elles clignotent.

Remonter le produit

Revissez la palette transparente en orientant la flèche "UP" vers le haut


Remettez l'enjoliveur en place.

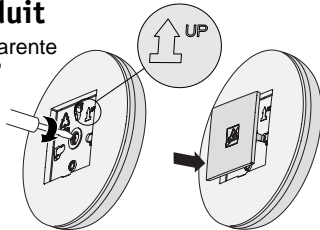

Mettre en place ou changer la pile

En cas de pile usée, les touches clignotent durant 5 sec. à chaque appui.

A l'aide d'une tournevis plat, enlevez la pile pour la remplacer par une pile neuve (type Lithium CR 2032) en respectant la polarité indiquée.

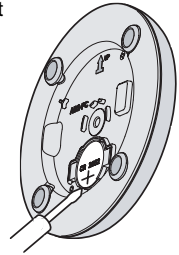

Caractéristiques techniques

- Alimentation par pile lithium 3V de type CR2032 (autonomie supérieure à 4 ans en utilisation normale)
- Fréquence radio 868 MHz (Norme EN 300 220)
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Dimensions : Ø 100 mm - épaisseur 16 mm
- Indice de protection : IP 40 - IK 04
- Isolement classe III
- Fixation murale ou sur support mousse autocollante
- Température de fonctionnement : 0 à + 40°C
- Température de stockage : -10 à +70°C